S

PROGRAMÖVERSIKT

A. Programvalsratt
B. Tidsdisplay
C. Startfördröjning-knapp
D. Val av centrifugeringhastighet
E. Start-knapp
F. Programfasvisare
G. Återställ-knapp
H. Indikator för "Lucka öppen"

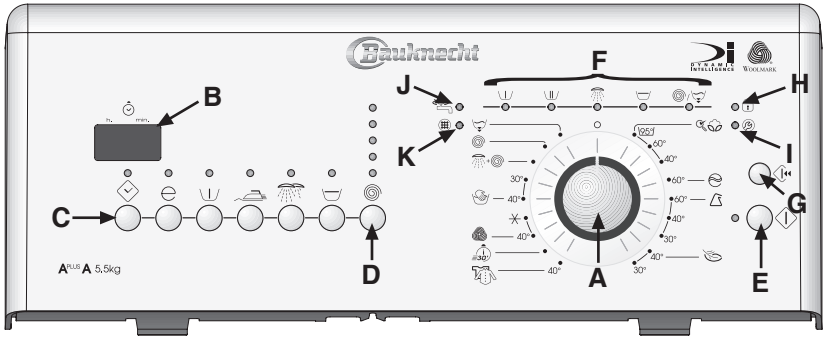

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:
I. "Service"
J. Indikator för "Vattenkran stängd"
K. Indikator för "Rengör pump"

1) Använd inte flytande tvättmedel till huvudtvätten när du använder förtvättsfunktionen.
2) Använd inte flytande tvättmedel när du skall aktivera funktionen "Fördröjd start".
3) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad i dessa program.

Program		Klad-vårds-etike-tter	Max. tvätt-mängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar *Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.*	Tvättmedel och tillsatser: För-tvätt	Huvud-tvätt	Sköljmedel	Tillvalsfunktioner: Start-fördröjning	Energi-spar-tvätt	För-tvätt	Förenklad strykning	Förlängd sköljning	Skölj-stopp	Variabel centrifugering	Max. centrifu-gerings-hastighet varv/minut
Bomull / Bakterieskydd *40 - 60 - 95 °C*	*40 - 60 - 95°C*	95 60 40	5.5	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc. Genom att välja "Bomull 95" utplanar detta program bakterier och tvätten blir garanterat bakteriefri. Den bakteriedödande effekten har testats med metoder som motsvarar standard NF EN 13697, november 2001.	❇	Ja 1)	❇	❇ 2)	❇	❇	❇	❇	❇	❇	Max.
SuperEco *60 °C*	*60°C*	95 60	5.5	Lätt till normalt smutsad tvätt i bomull och linne: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc. Erbjuder bästa ekonomi i energiförbrukning genom förlängd tvättid. Idealiskt nattprogram för att ytterligare dra fördel av de lägre eltaxorna. För att undvika störande ljud från centrifugeringen nattetid, ställ in centrifugeringshastigheten på "0" och starta sedan centrifugeringsprogrammet på morgonen, eller ställ in lämplig starttid med funktionen för fördröjd start.	–	Ja	❇	❇ 2)	–	–	–	❇	❇	❇	Max.
Syntetmaterial *30 - 40 - 60 °C*	*30 - 40 - 60°C*	60 50 40 30	2.5	Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon).	❇	Ja 1)	❇	❇ 2)	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1000 3)
Ömtåliga material *30 - 40 °C*	*30 - 40°C*	40 30	1.5	Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	❇	Ja 1)	❇	❇ 2)	–	❇	–	–	❇	❇	1000 3)
Daglig tvätt *40 °C*	*40°C*	60 40 60 40	3.0	Lätt till normalt smutsade textilier i bomull och/eller syntetmaterial.	–	Ja	❇	❇ 2)	–	–	❇	❇	❇	❇	Max.
Snabbtvätt *30 °C*		30	3.0	Obetydligt använda ytterkläder i bomull, polyester, polyamid och andra blandmaterial.	–	Ja	❇	❇ 2)	–	–	–	❇	❇	❇	Max.
Ylle *Kalltvätt - 40 °C*	*- 40°C*	40	1.0	Endast maskintvättbart ylle som inte filtar ihop sig, märkt med den speciella yllesymbolen. Detta program (40 °C) har testats och godkänts för maskintvättbart ylle av Woolmark Company.	–	Ja	❇	❇ 2)	–	–	–	–	❇	❇	1000 3)
Handtvätt *30 - 40 °C*	*30 - 40°C*		1.0	Textilier i linne, silke, ylle och viskos som skall handtvättas. Detta program (40°C) har testats och godkänts för handtvättbart ylle av Woolmark Company.	–	Ja	❇	❇ 2)	–	–	–	–	❇	❇	400 3)
Sköljning + centrifugering		–	5.5	*Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.*	–	–	❇	❇	–	–	–	❇	❇	❇	Max.
Centrifugering		–	5.5	*Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.*	–	–	–	❇	–	–	–	–	–	❇	Max.
Tömning		–	–	*Endast tömning - utan centrifugering. Alternativt sätt för att avsluta programmet efter "Sköljstopp".*	–	–	–	❇	–	–	–	–	–	–	–

❇ = Tillvalsfunktion / Ja = dosering krävs.

Programmen för ylle och handtvätt hos denna maskin har testats och godkänts av Woolmark Company för tvätt av Woolmark-plagg märkta för „maskintvätt" eller „handtvätt", under förutsättning att de tvättas enligt anvisningarna pÍ klädvlrdsetiketterna och i denna programöversikt.

M0703

Bauknecht is a registered trademark.

5019 412 10109

FÖRBRUKNINGSDATA

Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid*** (timmar : minuter)
Vit bomull / Bakterieskydd	95	5.5	55*	1.70	1:55
Bomull	60	5.5	49	1.02	2:25
Bomull med Energispartvätt**	60	5.5	49	0.93	2:35
Bomull	40	5.5	53	0.55	2:00
SuperEco	60	5.5	49	0.73	4:00
Syntetmaterial	60	2.5	53*	0.85	1:30
Syntetmaterial	40	2.5	47	0.50	1:15
Ömtåliga material	40	1.5	51	0.50	0:45
Daglig tvätt	40	3.0	43	0.48	1:00
Snabbtvätt	30	3.0	36	0.30	0:30
Ylle	40	1.0	53	0.50	0:45
Handtvätt	40	1.0	43	0.50	0:35
Handtvätt	30	1.0	42	0.30	0:31

Med förtvätt ökar programtidenmed cirka 20 minuter. Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från dem som visas i tabellen. Avvikelserna beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som ska tvättas.

* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

** Referensprogram för energietikett.

*** Värdena som visas av indikatorn för återstående programtid kan avvika från värdena i tabellen eftersom hänsyn tas till villkoren som råder i hushållet vid en specifik tidpunkt.

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

1. Lägg in tvättgodset i trumman, stäng trummans klaffar och kontrollera att de är ordentligt låsta.
2. Tillsätt tvättmedel enligt anvisningarna pa framsidan och i avsnittet “Tvättmedel och tillsatser” i bruksanvisningen, stäng locket.
3. Vrid **programvalsratten** till önskat program och temperatur. Tidsindikatorn visar tvättiden för det valda programmet (i timmar och minuter) och lampan vid **Start**-knappen blinkar. Indikeringslampan för inställd centrifugeringshastighet tänds.
4. **Centrifugeringshastigheten** som anges i teckenfönstret kan ändras genom att trycka på knappen “Variabel centrifugering”.

VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Det går att välja och radera tillvalsfunktionerna när som helst under programmet. Tillvalsfunktionen kommer att köras om motsvarande programfas inte har utförts ännu.

Om det inte gar att kombinera det valda programmet och tillvalsfunktionerna slocknar kontrollamporna automatiskt.

Energispartvätt

- En modifierad temperaturprofil och en något förlängd tvättid gör denna funktion till den optimala kombinationen för utmärkta tvättresultat och även energiförbrukningen kan minska.

Förtvätt

- Endast för hårt smutsad tvätt (till exempel lera, svåra fläckar). Programtiden ökar med cirka 20 minuter.
- Använd inte flytande tvättmedel till huvudtvätten när du använder förtvättsfunktionen.

Förenklad strykning

- Kan kombineras med programmen Bomull, Syntetmaterial och Daglig tvätt för att underlätta strykningen.
- Vattenmängden ökar och tvätten centrifugeras på ett skonsammare sätt.

Förlängd sköljning

- Vattenmängden ökar, vilket ger en intensivare sköljning.
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

Sköljstopp

- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket hindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras eller bleks.
- Rekommenderas speciellt för programmen “Syntetmaterial”, “Daglig tvätt” och “Ömtåliga material”.
- Funktionen är användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna skall centrifugeras.
- Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen “Sköljstopp”.
- Så snart som maskinen stannar för Sköljstopp tänds skrynkelskyddslampan i programfasvisaren och lampan i närheten av **Start**-knappen blinkar.

Att avsluta tillvalsfunktionen Sköljstopp:

- Tryck på **Start**-knappen. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, vrid programvalsratten till Tömning och tryck på **Start** -knappen.

Variabel centrifugering

- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på knappen för att ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om centrifugeringshastigheten ställs på “0” utesluts den sista centrifugeringen, men mellanliggande centrifugeringar bibehålls under sköljningen. Vattnet pumpas endast ut.

STARTFÖRDRÖJNING

Med hjälp av Startfördröjningen kan du få tvättprogrammet att starta när du vill, till exempel på natten när eltaxan är lärge.

- Välj program, centrifugeringshastighet och tillvalsfunktioner.
- Tryck på Startfördröjning-knappen upprepade gånger för att ställa in önskad fördröjningstid mellan 1 och 23 timmar.
- Tryck på **Start**-knappen - kontrollampan ovanför “Startfördröjning”-knappen tänds och nedräkningen av fördröjningstiden börjar. Punkten mellan timmar och minuter i den inställda fördröjningstiden blinkar.
- Så snart programmet startar släcks kontrollampan ovanför knappen “Startfördröjning” och i stället för tidsfördröjningen visar displayen den återstående programtiden.
- När du har tryckt på **Start**-knappen kan du minska det inställda antalet timmar genom att åter trycka på Startfördröjning-knappen.

Avbryta startfördröjningen

..innan du trycker på Start-knappen:

- Vrid programvalsratten till ett annat läge eller tryck på **Återställ**-knappen.

..efter att du har tryckt på Start-knappen:

- Håll **Återställ**-knappen intryckt i minst tre sekunder. Kontrollampan för Startfördröjning släcks.

ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **Start**-knappen. Kontrollampan intill **Start**-knappen tänds. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/ Tömning. När en programfas avslutas slocknar motsvarande indikator.

- **Anmärkning:** Om det blir strömavbrott eller om maskinen stängs av under programmet kommer programmet starta från den punkt där det avbröts.

INDIKATOR FÖR “LUCKA ÖPPEN”

Före programstart och efter programslut tänds lampan för att tala om att locket kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är locket låst och får under inga omständigheter öppnas med våld. Om du ver kligen måste öppna locket under pågående program, se avsnittet “Radera (återställa) ett pågående program innan det avslutats“.

RÖDA INDIKATORER

“Service”

När denna indikator tänds kan orsaken vara ett fel i en elektrisk komponent. Se avsnittet “Felsökning” i bruksanvisningen. Kontakta vår serviceavdelning om felet kvarstår.

“Vattenkran stängd”

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. Öppna vattenkranen. Om indikatorn fortsätter att lysa, se avsnittet “Felsökning” i bruksanvisningen.

“Rengör pump”

Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Kontrollera om avloppsslangen är vikt eller om nålfällan måste rengöras. Om nålfällan behöver rengöras följer du anvisningarna under “Ta ur nålfällan” i bruksanvisningen.

ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- Programfasvisarens samtliga lampor släcks och indikatorn “Lucka öppen” tänds.

1. Vrid programvalsratten till läge “Av/O”.
2. Stäng vattenkranen.
3. Öppna locket och trumman och ta ut tvätten.
4. Låt locket stå öppet ett tag så att maskinens insida torkar.

ATT ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryck på **Start**-knappen för att avbryta programmet. Kontrollampan blinkar.
2. Välj ett nytt program, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet, om du så önskar.
3. Tryck på **Start**-knappen en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

Återställ-knappen raderar ett program före programslutet. Håll **Återställ**-knappen intryckt i minst 3 sekunder; “rES” visas på displayen. Allt vatten som finns i maskinen måste tömmas innan det går att öppna luckan.

Bauknecht is a registered trademark.

5019 412 10109